


ROAD RANGER®

IM-SV-039-11-W

MONTAGEANLEITUNG

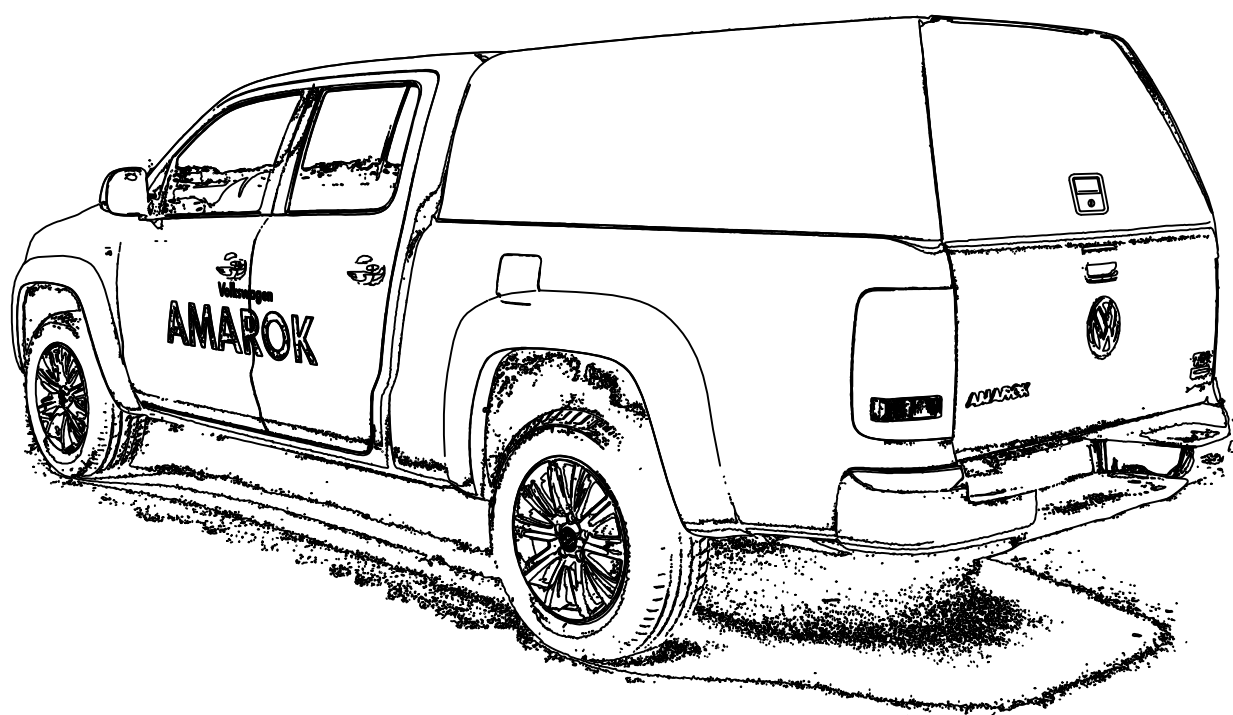


VW DC BW

VW DC BW


BEFESTIGUNGSTEILE

1. Selbstklebende
Schutzfolie

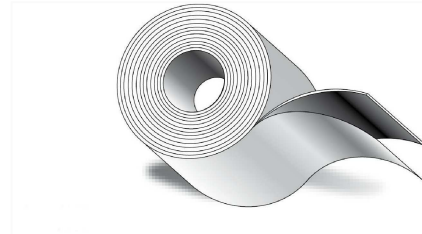


x4

2. Schraube

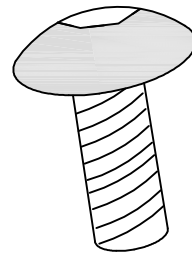


x6

3. Unterlegscheibe

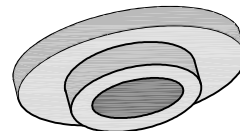

x6


4. Winkel mit Nietmutter

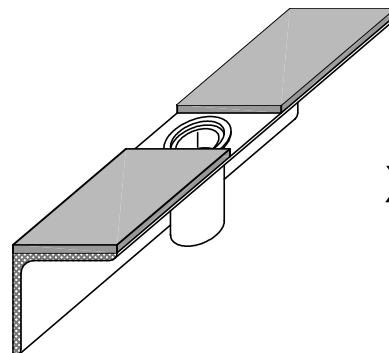


x6

ROAD RANGER®


A

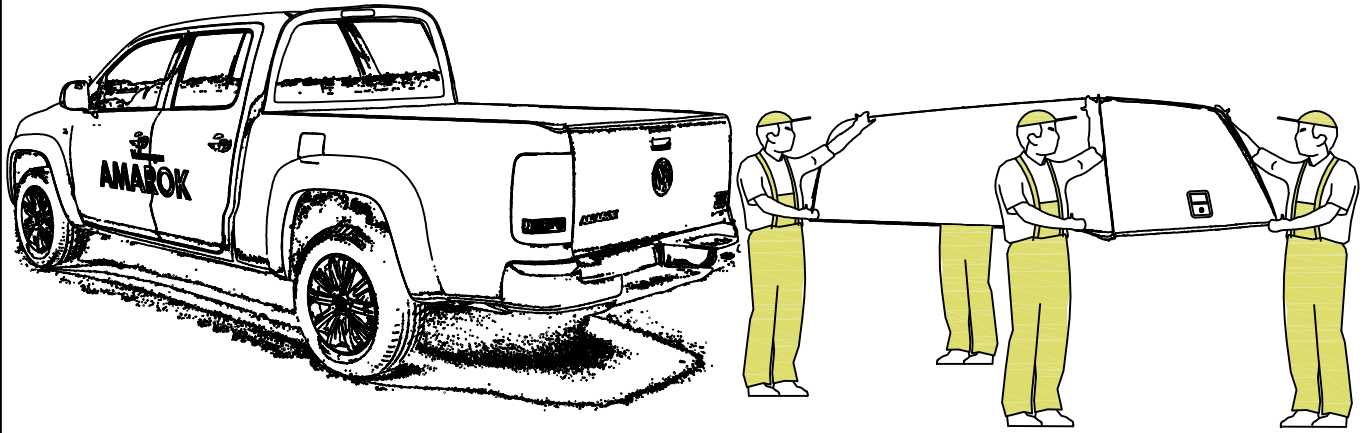

B

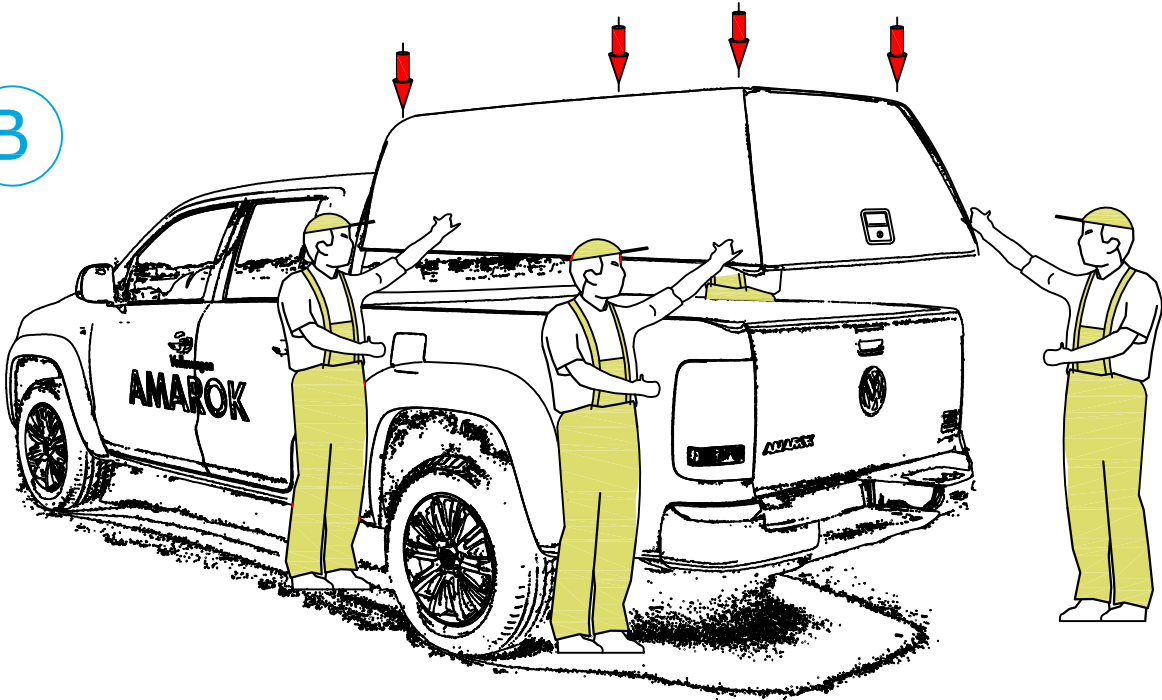



C

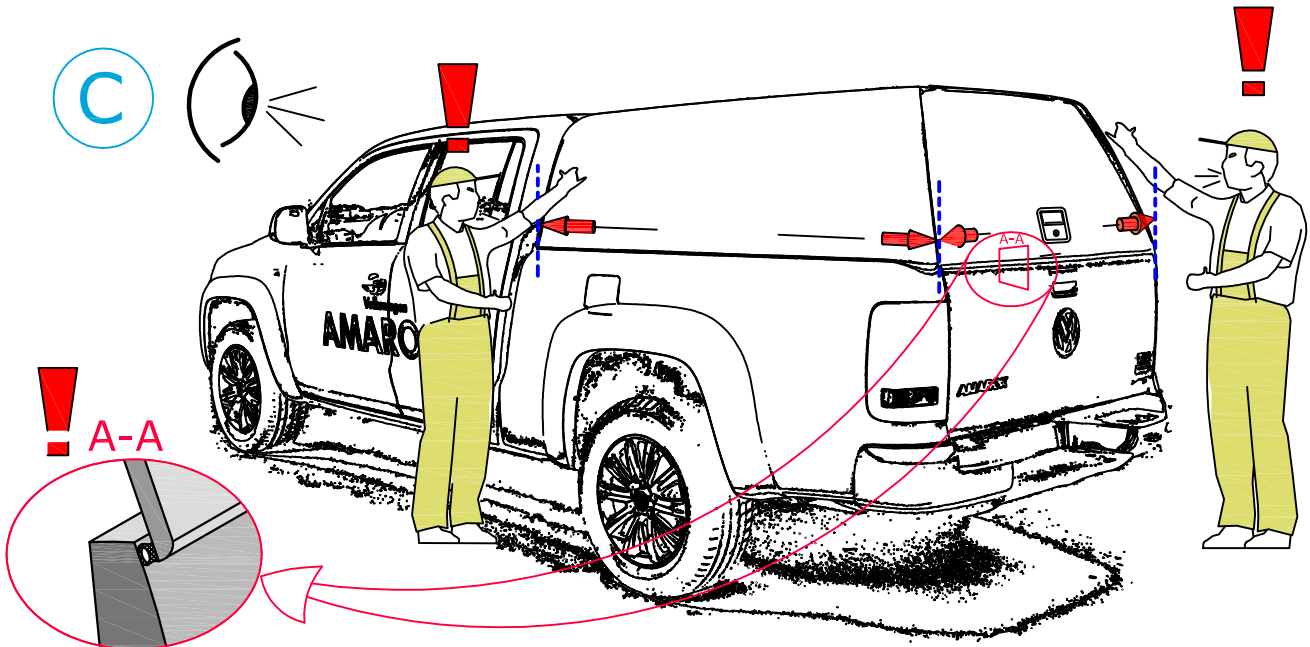


VW DC BW

ROAD RANGER®


D

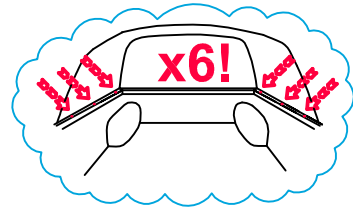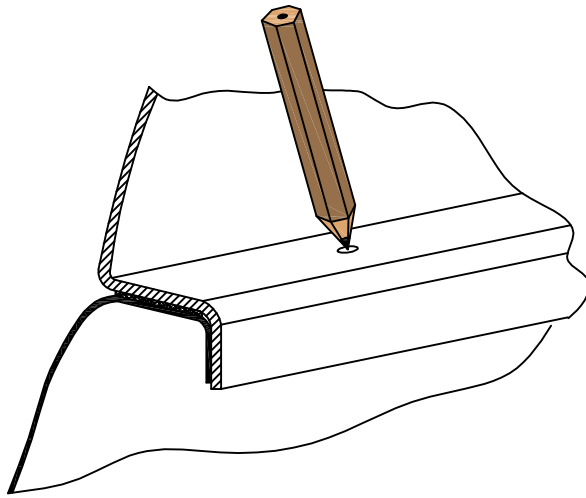

E

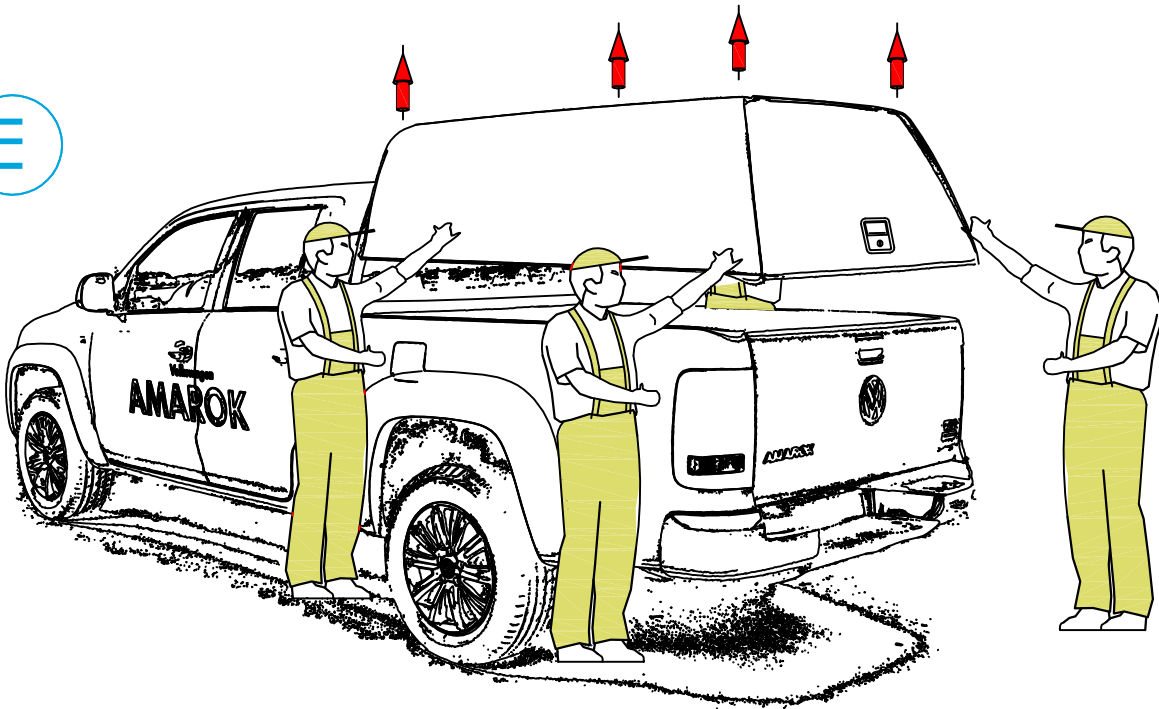



F

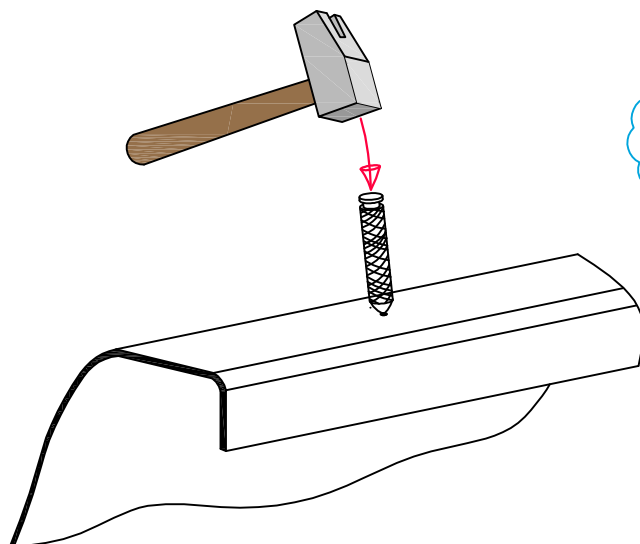



VW DC BW

ROAD RANGER®




G

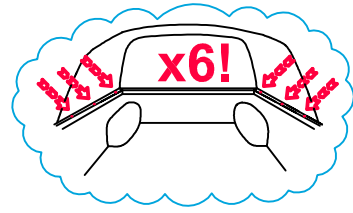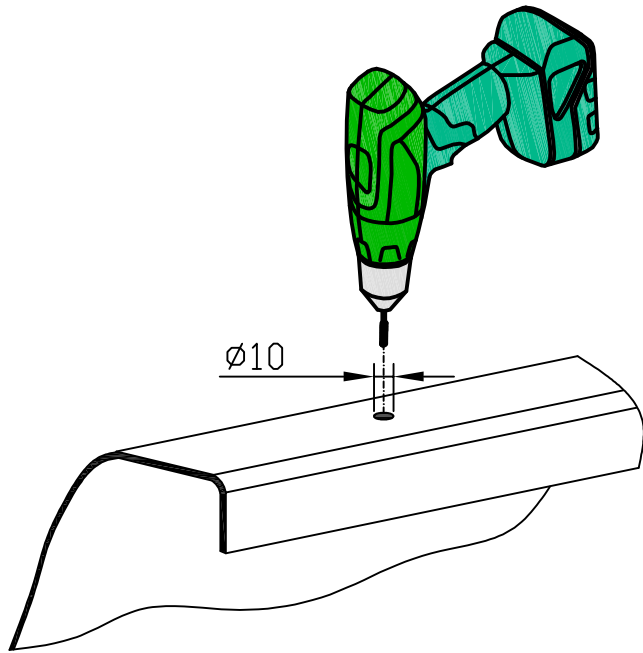

H

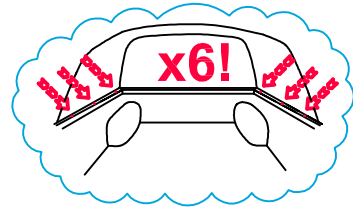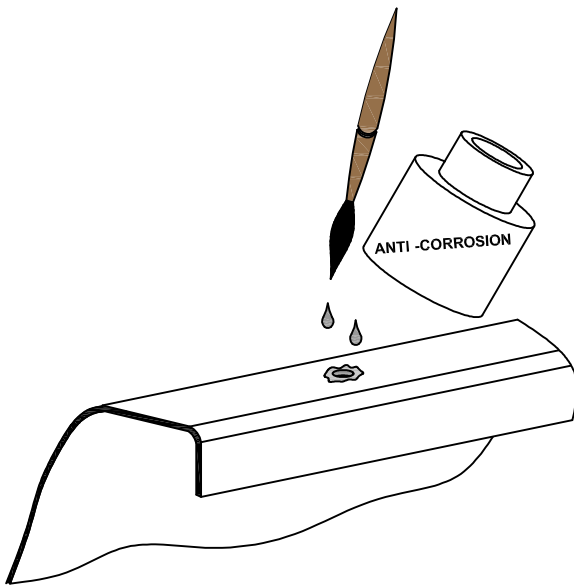


I

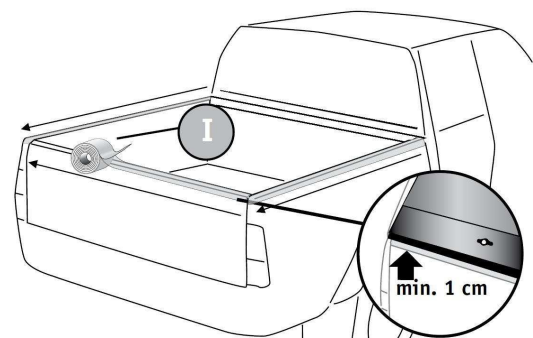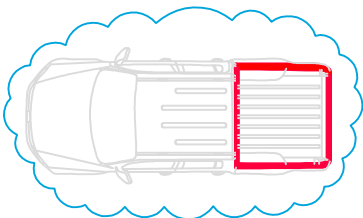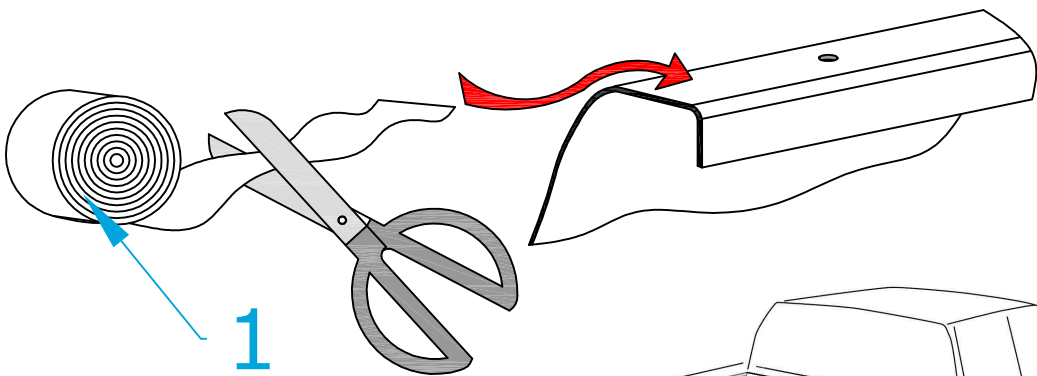


VW DC BW

ROAD RANGER®

J

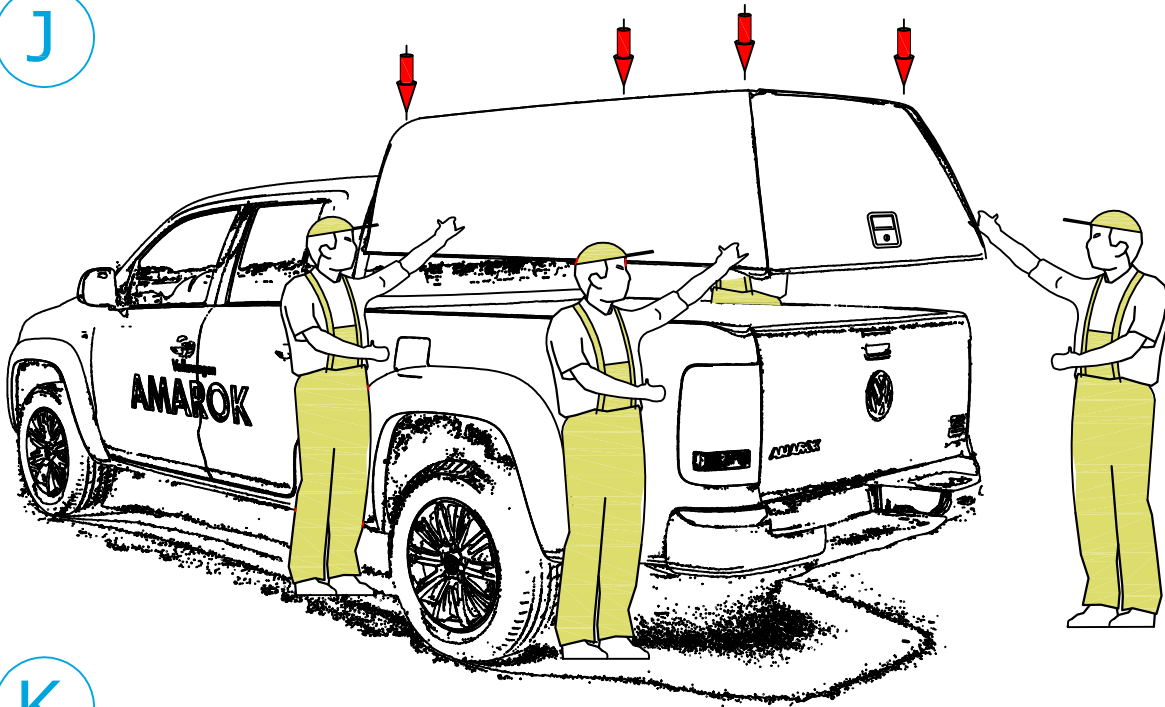

K

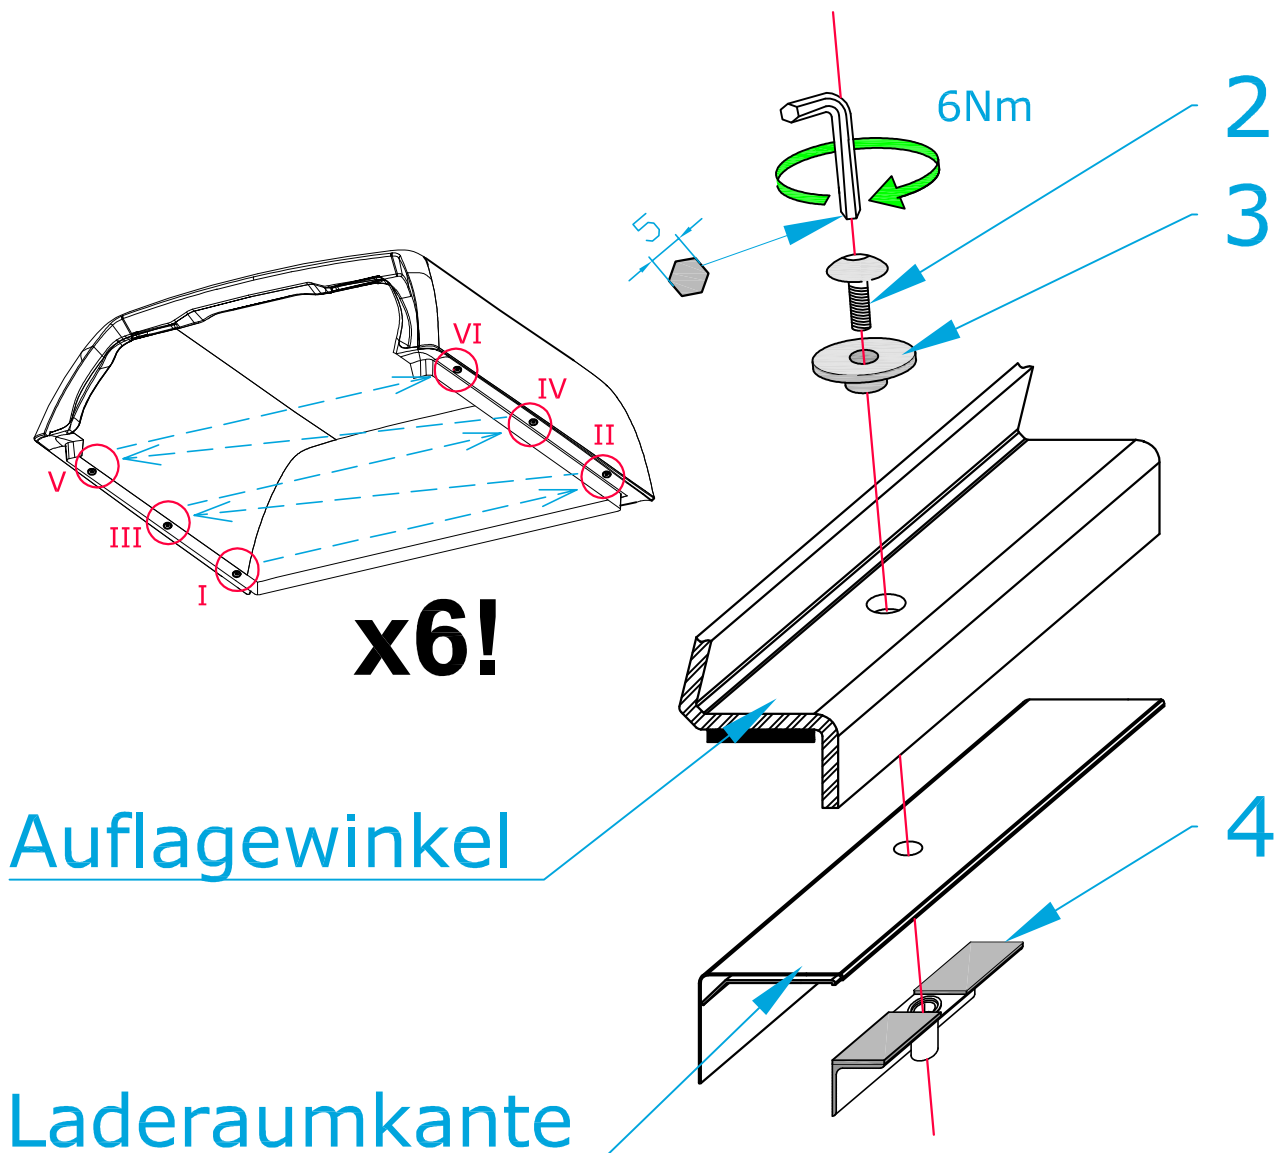

VW DC BW